


Abschlusszapfen

Bouchon d'arrêt

Plug

FP 30002

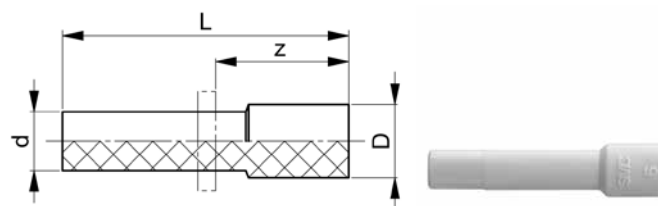

Type -d	Mat.-Nr.	L	D	z	g/Stk
FP 30002-4	TFP.300.0400	32.0	6.0	19.0	1
FP 30002-6	TFP.300.0600	35.0	8.0	22.0	1
FP 30002-8	TFP.300.0800	39.0	10.0	25.0	2
FP 30002-10	TFP.300.1000	43.0	12.0	27.5	4
FP 30002-12	TFP.300.1200	45.5	14.0	28.5	5

Den Abschlusszapfen FP 30002 bis zum Anschlag in den SERTO-Flip einführen. Zur Demontage Druckring leicht andrücken und Abschlusszapfen herausziehen.

Introduire le bouchon d'arrêt FP 30002 jusqu'au fond dans le SERTO-Flip. Pour démonter, presser légèrement le poussoir manuel et sortir le bouchon d'arrêt du SERTO-Flip.

Insert the plug FP 30002 and push it all the way into the SERTO-Flip fitting. To dismantle press the release button and withdraw the plug.