


Einstellbare Einschraubverschraubung Union mâle orientable Adjustable male adaptor union

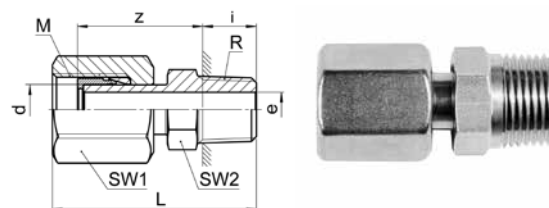

SOL 51625

Type -d -R	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	L	i	z	e	kg/100
R=Rohrgewinde (kegelig)	R=Filetage-gaz BSP (conique)		R=BSP thread (tapered)							
SOL 51625-A6-1/8	078.1620.100	400	10x1.0	14	12	34.5	5.0	23.0	4.0	2.600
SOL 51625-A6-1/4	078.1620.110	400	10x1.0	14	14	39.5	8.0	25.0	4.0	3.350
SOL 51625-A8-1/8	078.1620.160	330	12x1.0	17	12	37.0	5.0	25.0	6.0	3.160
SOL 51625-A8-1/4	078.1620.170	330	12x1.0	17	14	41.0	8.0	26.0	6.0	4.160
SOL 51625-A10-1/4	078.1620.270	330	14x1.0	19	14	43.0	8.0	28.0	7.0	4.760
SOL 51625-A10-3/8	078.1620.280	330	14x1.0	19	17	43.0	8.0	28.0	7.0	6.470
SOL 51625-A10-1/2	078.1620.285	330	14x1.0	19	22	47.0	10.0	30.0	7.0	9.200
SOL 51625-A12-1/4	078.1620.380	330	16x1.0	22	14	44.5	8.0	29.0	8.0	5.790
SOL 51625-A12-3/8	078.1620.390	330	16x1.0	22	17	44.5	8.0	29.0	9.0	7.290
SOL 51625-A12-1/2	078.1620.400	330	16x1.0	22	22	49.5	10.0	32.0	9.0	9.680
SOL 51625-A15-1/2	078.1620.534	250	20x1.5	27	22	54.0	10.0	35.5	12.0	12.750

Montagehinweis: Anschlussmutter mit 1/4 Umdrehung anziehen.

Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.

Note d'installation: Serrez l'écrou de 1/4 de tour.

Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.

Assembly information: Tighten the union nut with 1/4 turn.

We recommend additional lubrication on the plane surface.