


## Einstellnippel

### Adaptateur orientable mâle

### Adjustable male adaptor

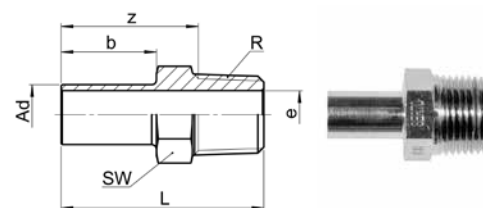

## SO 81600

Type -Ad -R	Mat.-Nr.	bar	SW	L	b	z	e	kg/100
R=Rohrgewinde (kegelig)	R=Filetage-gaz BSP (conique)	R=BSP thread (tapered)						
SO 81600-A6-1/8	038.1601.100	125	12	26.0	13.0	19.5	4.0	1.000
SO 81600-A6-1/4	038.1601.110	125	14	31.0	13.0	21.5	4.0	1.950
SO 81600-A8-1/8	038.1601.160	80	12	28.0	14.0	21.5	6.0	1.200
SO 81600-A8-1/4	038.1601.170	80	14	32.0	14.0	22.5	6.0	1.800
SO 81600-A10-1/4	038.1601.270	60	14	34.0	16.0	24.5	8.0	1.650
SO 81600-A10-3/8	038.1601.280	60	17	34.0	16.0	24.0	8.0	2.900
SO 81600-A10-1/2	038.1601.285	60	22	39.0	16.0	27.5	8.0	5.570
SO 81600-A12-3/8	038.1601.390	40	17	36.0	18.0	26.0	9.0	3.000
SO 81600-A12-1/2	038.1601.400	40	22	41.0	18.0	29.5	9.0	5.670

## Einstellnippel


radial demontierbar

### Adaptateur orientable mâle

démontable radialement

### Adjustable male adaptor

radial dismantling

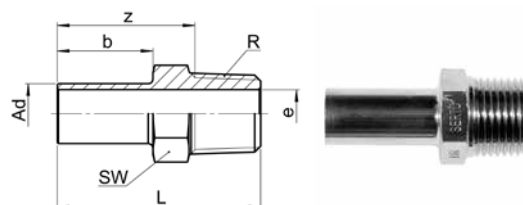


## SO 81604

Type -Ad -R	Mat.-Nr.	bar	SW	L	b	z	e	kg/100
R=Rohrgewinde (kegelig)	R=Filetage-gaz BSP (conique)	R=BSP thread (tapered)						
SO 81604-A15-1/2	038.1611.534	25	22	53.0	30.0	41.5	12.0	5.760

#### Anwendungsbeispiele:

#### Exemples d'utilisation:

#### Sample combinations:

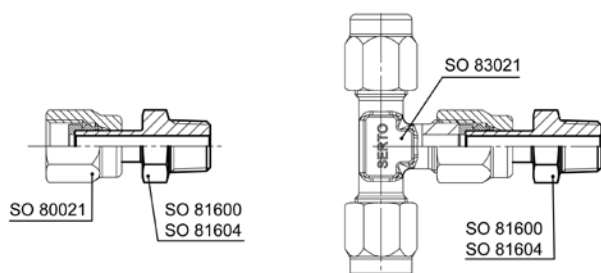

#### Mögliche Kombinationen:

- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Anschlüssen
- mit Verschraubungen zu einstellbaren Verschraubungen

Hinweis: Nur mit Einstellnippel SO 81604 ist eine radiale Demontage möglich.

#### Combinaisons possibles:

- avec écrou de raccordement ça donne des raccords orientables
- avec raccords ça donne des raccords orientables

Remarque: Un démontage radial n'est possible qu'avec l'union orientable mâle SO 81604.

#### Possible combinations:

- with nut connection to adjustable connections
- with unions to adjustable unions

Note: Radial dismantling is only possible with adjustable male adaptor SO 81604.