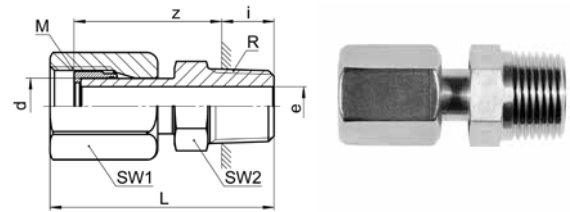


Einstellbare Einschraubverschraubung Union mâle orientable Adjustable male adaptor union

SO 51625


Type -d -R	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	L	i	z	e	kg/100
R=Rohrgewinde (kegelig)	R=Filetage-gaz BSP (conique)		R=BSP thread (tapered)							
SO 51625-A4-1/8	058.1620.060	250	8x1.0	10	10	28.5	5.0	18.0	2.5	1.110
SO 51625-A5-1/8	058.1620.080	250	8x1.0	10	10	29.0	5.0	19.0	3.2	1.120
SO 51625-A6-1/8	058.1620.100	200	10x1.0	12	12	33.5	5.0	23.0	4.0	1.740
SO 51625-A6-1/4	058.1620.110	200	10x1.0	12	14	38.5	8.0	25.0	4.0	2.490
SO 51625-A8-1/8	058.1620.160	200	12x1.0	14	12	36.5	5.0	25.0	6.0	1.170
SO 51625-A8-1/4	058.1620.170	200	12x1.0	14	14	40.5	8.0	26.0	6.0	2.710
SO 51625-A10-1/4	058.1620.270	160	14x1.0	17	14	42.0	8.0	28.0	7.0	3.270
SO 51625-A10-3/8	058.1620.280	160	14x1.0	17	17	42.0	8.0	28.0	7.0	4.980
SO 51625-A10-1/2	058.1620.285	160	14x1.0	17	22	46.0	10.0	30.0	7.0	7.710
SO 51625-A12-1/4	058.1620.380	160	16x1.0	19	14	43.0	8.0	29.5	8.5	3.400
SO 51625-A12-3/8	058.1620.390	160	16x1.0	19	17	43.0	8.0	29.5	9.0	4.900
SO 51625-A12-1/2	058.1620.400	160	16x1.0	19	22	48.0	10.0	32.5	9.0	7.290
SO 51625-A15-1/2	058.1620.534	100	20x1.5	24	22	52.5	10.0	35.5	12.0	9.100

Montagehinweis: Anschlussmutter mit 1/4 Umdrehung anziehen.
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.

Note d'installation: Serrez l'écrou de 1/4 de tour.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.

Assembly information: Tighten the union nut with 1/4 turn.
We recommend additional lubrication on the plane surface.