


## Einstellbare T-Verschraubung vormontiert

### Té orientable au centre prémonté

### Adjustable tee union pre-assembled

#### SOL 53625 T

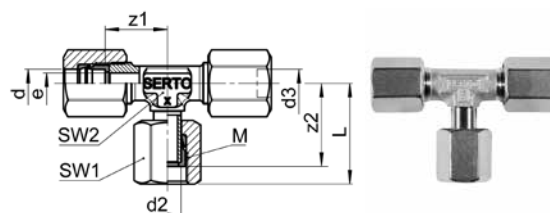


Type -d -d2 -d3	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	L	z1	z2	e	kg/100
SOL 53625-6-A6-6	078.3620.060	400	10x1.0	14	9	26.0	16.0	19.0	4.0	6.400
SOL 53625-8-A8-8	078.3620.080	330	12x1.0	17	10	28.5	18.0	24.0	6.0	9.420
SOL 53625-10-A10-10	078.3620.100	330	14x1.0	19	12	33.0	20.5	26.5	7.0	12.670

## Einstellbare L-Verschraubung vormontiert

### Té orientable en bout prémonté

### Adjustable L union pre-assembled

#### SOL 53625 L

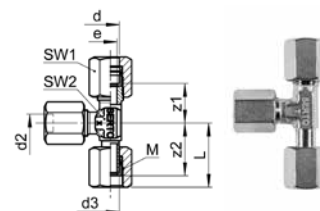

Type -d -d2 -d3	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	L	z1	z2	e	kg/100
SOL 53625-6-6-A6	078.3630.060	400	10x1.0	14	9	26.0	16.0	19.0	4.0	6.400
SOL 53625-8-8-A8	078.3630.080	330	12x1.0	17	10	28.5	18.0	24.0	6.0	9.420
SOL 53625-10-10-A10	078.3630.100	330	14x1.0	19	12	33.0	20.5	26.5	7.0	12.670

**Montagehinweis:** Anschlussmutter auf Seite Einstellteil mit 1/4 Umdrehung anziehen.

Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.

**Note d'installation:** Serrez l'écrou du côté orientable de 1/4 de tour.

Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.

**Assembly information:** Tighten the union nut on the adjustable side with 1/4 turn.

We recommend additional lubrication on the plane surface.